

GEBRUIKSAANWIJZING OMSTELBAAR SLEUTELSLOT

type: rkl-10

LET OP!

Ter voorkoming van misverstanden verdient het de aanbeveling deze beschrijving, alvorens het sleutelslot om te stellen, aandachtig door te lezen.

Omstellen van het sleutelslot

Deze kluis is voorzien van een slot dat omgesteld kan worden op een nieuwe sleutel. Er zijn meer dan 10 miljoen verschillende permutaties mogelijk. De sleutelbaarden zijn in sets van 2 of meer leverbaar. De sets zijn uniek en worden op geen enkele wijze geregistreerd. Bestel, bij verlies van een sleutelbaard, onmiddellijk een nieuwe set sleutelbaarden en stel het slot, met de reserve sleutelbaard, om. Dit voorkomt dat een verloren sleutel door een onbevoegd persoon, met succes, wordt gebruikt.

LET OP!

Bij verlies van alle sleutelbaarden van een set is het niet mogelijk om het slot te openen!

Belangrijke informatie

Aan de binnenkant van de deur wordt het slot met een plaat afgedekt. Bij sommige deuren is deze dekplaat vastgeschroefd. Andere zijn voorzien van een scharnierende dekplaat, eventueel met sleutelslot.

Vorbereiding


1. Open de deur. Draai de schoten uit, door de kruk te draaien (slotmechanisme)
Laat de sleutel in het slot zitten. **Het slot echter niet sluiten.**
2. Verwijder de dekplaat.

Omstelprocedure (stap 1 t/m 7)

Aan de achterkant van het slot bevindt zich een omstelknop die, met bijvoorbeeld een munt of sleutel, naar de volgende twee posities gedraaid kan worden:


- Normale positie - aangeduid met ○
- Omstel positie - aangeduid met □

Stap 1




Open het slot (indien nog op slot) door de oude sleutel, iets meer dan een halve slag, met de klok mee te draaien tot deze stuit.

Stap 2 (omstelpositie)




Draai de omstelknop een halve slag tegen de klok in tot "□". Is dit niet mogelijk dan is de sleutel niet goed gepositioneerd en dient men de procedure vanaf stap 1 te herhalen. **Gebruik geen geweld.**

Stap 3




Draai de oude sleutel tegen de klok in tot de vergrendeling en haal de sleutel uit het slot.

Stap 4



Steek de nieuwe sleutel in het slot en draai deze, iets meer dan een halve slag, rustig met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap5
(normale positie)

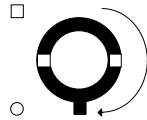

Draai de omstelknop, een halve slag, met de klok mee tot “○”. Is dit niet mogelijk dan is de sleutel niet juist gepositioneerd en dient de procedure vanaf stap 4 herhaald te worden. **Gebruik geen geweld.**

Stap 6

Monteer of sluit de dekplaat aan de binnenkant van de deur.

Stap 7

Sluit het slot.

LET OP!

Sluit de deur niet voordat het slot geheel omgesteld is op de nieuwe sleutel en een aantal malen is getest, door open en dicht te draaien.